Demontering af modtageren

1. Håndtaget aftages ved et let tryk i pilen A's retning.
2. Efter aftagning af bundstykket fjernes skruerne mrk. B i begge sider.
3. Sidestykkerne kan nu fjernes ved først at forskyde dem i pilen C's retning og derefter ved et let træk i pilen D's retning.
4. De to kabinetshalvdele fjernes ved at vippe dem i pilen E's retning.
5. Topstykket sidder fastspændt på chassiset med 4 skruer. Skruerne er placeret ved enderne af ferritantennen og ved de to tonekontroller.

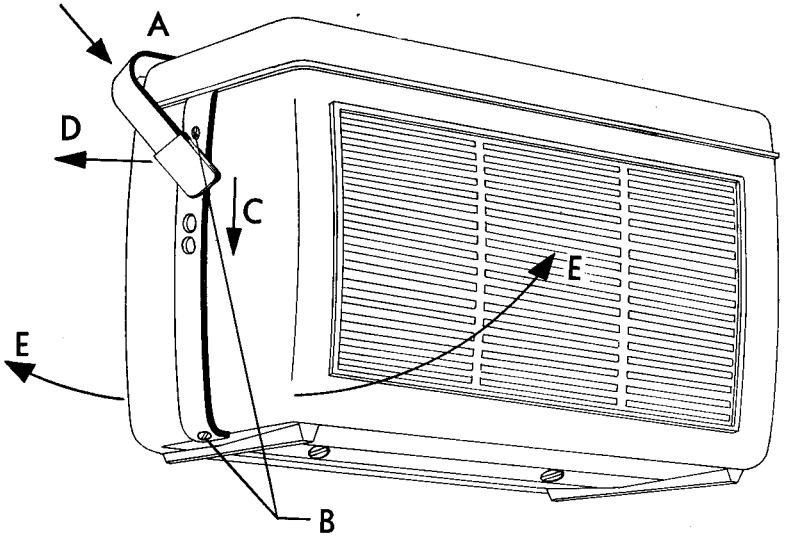

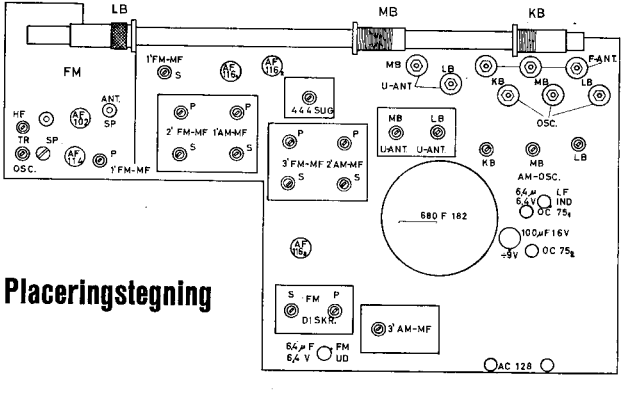

Placeringstegning

BEOLIT 609 FM

Form. 704 2-62 Tg. 562 F 607

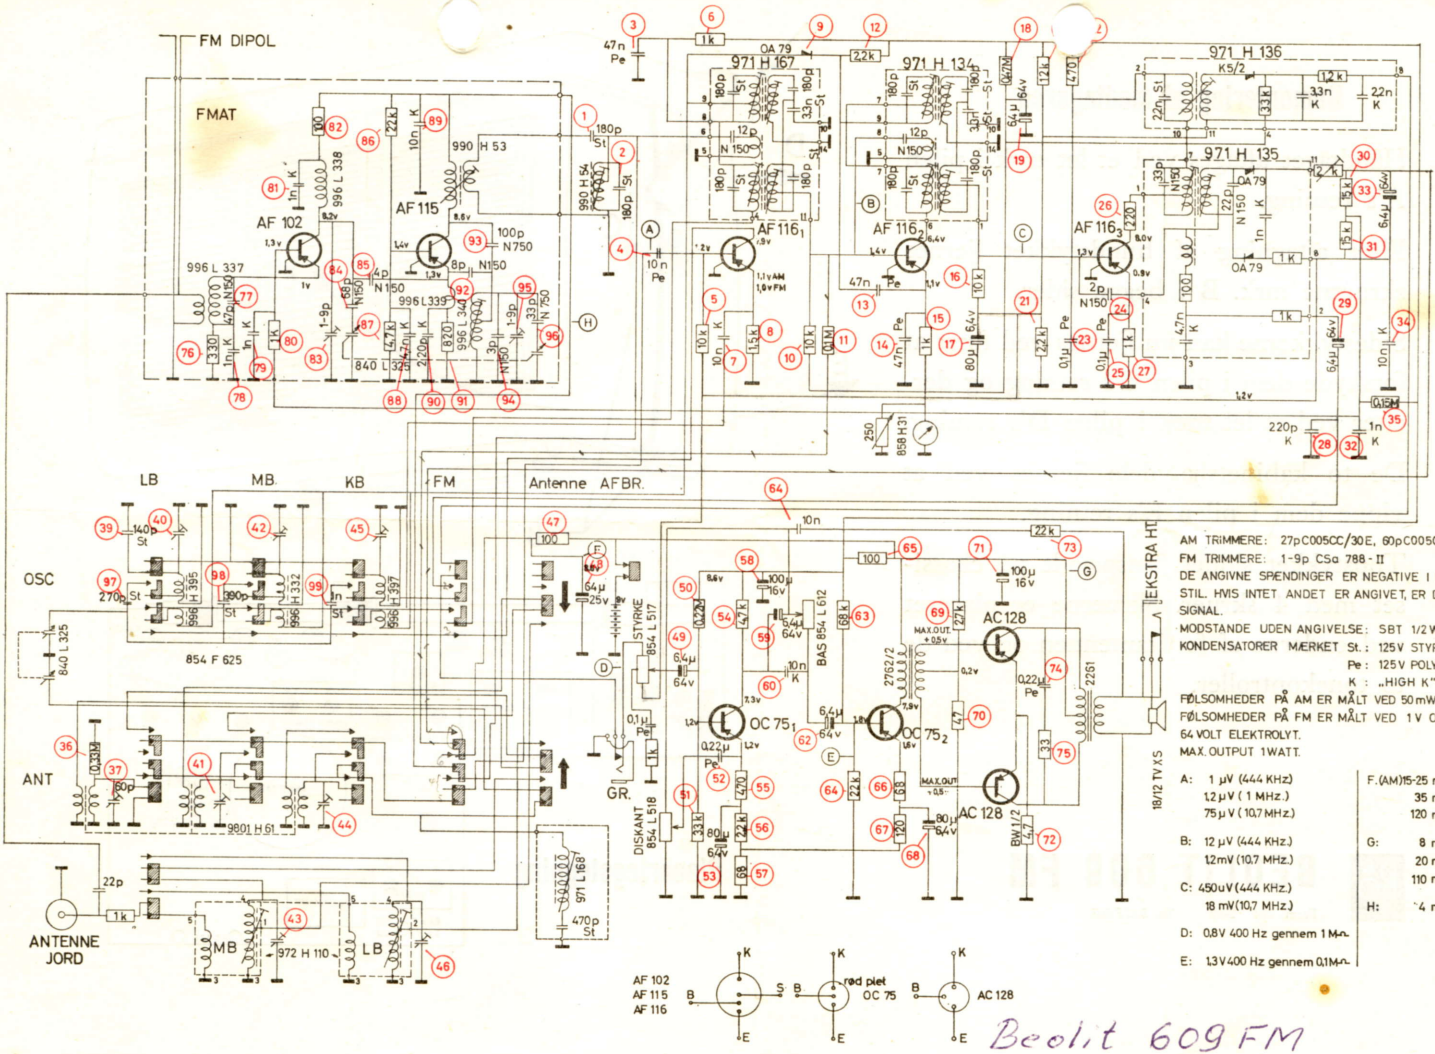

AM TRIMMERE: 27pC005CC/30E, 60pC005CC/60E
FM TRIMMERE: 1-9p CSα 788-II
DE ANGIVNE SPÆNDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL STIL. HVIS INTET ANDET ER ANGIVET, ER DE MÅLT UDEN SIGNAL.
MODSTANDE UDEN ANGIVELSE: SBT 1/2 WATT
KONDENSATORER MÆRKET St.: 125V STYROFLEX
Pe: 125V POLYESTER
K: „HIGH K"
FØLSOMHEDER PÅ AM ER MÅLT VED 50mW OUTPUT.
FØLSOMHEDER PÅ FM ER MÅLT VED 1V OVER 6,4µ 64 VOLT ELEKTROLYT.
MAX. OUTPUT 1 WATT.

A: 1 µV (444 KHz)
1,2 µV (1 MHz.)
75 µV (10,7 MHz.)

B: 12 µV (444 KHz.)
1,2 mV (10,7 MHz.)

C: 450 uV (444 KHz.)
18 mV (10,7 MHz.)

D: 0,8V 400 Hz gennem 1 Mn.

E: 1,3V 400 Hz gennem 0,1 Mn.

F. (AM) 15-25 mA. (tomgang.)
35 mA. (50 mW)
120 mA. (max. out)

G: 8 mA. (tomgang.)
20 mA. (50 mW)
110 mA. (max. out)

H: 4 mA. (tomgang.)

AF 102
AF 115
AF 116
rød plet
OC 75
AC 128

Beolit 609 FM